


Istruzioni pubblicate sul sito www.sicutool.it

AZZERATORI ASSE Z (zero setter)
Art: Sicutool 1562GRF orig. MIB 01027090
Nuovo tipo dal 01/06/2014

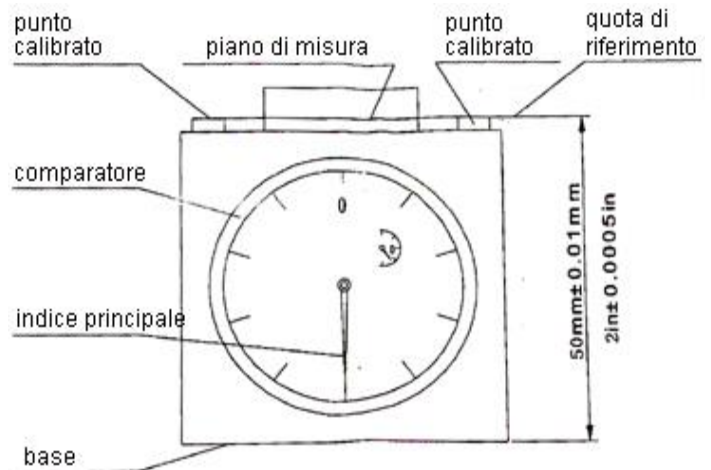

Tipo magnetico.

In acciaio speciale temprato.

Per regolare gli utensili sullo "zero" e stabilire il punto di riferimento del mandrino della macchina in direzione assiale.

Altezza di riferimento uguale a mm $[50 \pm 0,01]$, superficie tastatrice mobile \varnothing mm 25 con escursione mm 2, con comparatore incorporato \varnothing mm 40, lettura mm 0,01. Dimensioni azzeratore mm (58x52x52 h).

Utilizzo:

- Posizionare lo strumento sulla tavola della macchina utensile curando di pulire la superficie di appoggio dello strumento e della tavola.
- Azzeramento: portare la cuspide dell' utensile a contatto con i pianetti dei "punti calibrati" e memorizzare la quota nella maniera più utile al ciclo di lavoro. I punti calibrati sono due allo scopo di verificare che la quota sia identica. In caso contrario ripetere l'operazione dopo aver pulito bene la base dello strumento ed il piano d'appoggio della tavola.
- Quando poi l'utensile viene appoggiato sul piano di misura mobile e le due lancette del comparatore tragguardano lo zero, l'utensile dista dalla tavola mm $[50 \pm 0,01]$.

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA

01/06/2014