


## TESTINE A CAMBIO RAPIDO

### Art. Sicutool 1465P – R – S

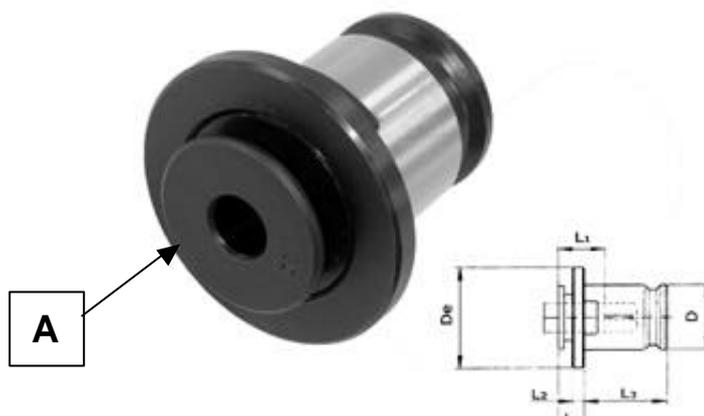

Articolo Sicutool		1465P	1465R	1465S
Assortimento testine per diametro attacchi dei maschi	mm	da 3,5 a 10	da 7 a 16	da 11 a 25
De = Diam. Max.	mm	30	48	70
D = Diam. attacco	mm	19	31	48
L = Fuori mandrino	mm	7	11	14
L1 = Da base bussola ad attacco quadro	mm	17	30	44
L2 = Spessore flangia grande	mm	4	5	6
L3 = Lunghezza attacco al mandrino	mm	21,5	35	55,5
Per mandrini Art. Sicutool		1472E 1	1472E 2	1472E 3
Per mandrini Art. Sicutool		1472E 1A	1472E 2A	

#### Scelta della testina a cambio rapido:

In base al gambo del maschio che vorrete utilizzare scegliete la testina del diametro corretto. Di conseguenza scegliete il rispettivo mandrino come dalle tabelle riportate.

#### Montaggio del maschio nella testina a cambio rapido:

Posizionate la testina su un piano in modo da vedere la flangia di inserimento del maschio **A**. Tenedo premuta la flangia **A** inserite completamente l'attacco del maschio fino a la contatto tra quadro femmina della testina e quadro maschio dell'utensile. Rilasciate la ghiera **A**. Il maschio è pronto per lavorare. Per smontare il maschio eseguite la medesima operazione al contrario.

#### Montaggio della testina:

Far scorrere la ghiera manicotto 10 del mandrino verso il corpo mandrino. Inserire a fondo la testina e rilasciare la ghiera manicotto 10. Assicurarsi che l'aggancio sia solido.

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA	EMISSIONE R.M.G.Q.	AUTORIZZAZIONE R.G.Q.
01/07/02		