

Istruzioni pubblicate sul sito www.sicutool.it

LIVELLE A SQUADRA DIGITALI Art. Sicutool 4192G



Caratteristiche:

Campo di misura:	4 x 90°
Risoluzione:	0,1°
Precisione:	0,2°
Temperatura di lavoro:	min. -5° - Max +50°
Massima umidità relativa sopportabile:	80%
Alimentazione con 1 batteria:	3V (CR2031)
Dimensioni in millimetri:	150x30x60h

FUNZIONI:

Tasto ON/OFF:

funzione di acceso/spento

con una breve pressione è acceso, con un'altra breve pressione è spento. Il valore di riferimento del punto zero resta inalterato.

in spegnimento

se la pressione del tasto in fase di spegnimento dura più di 6 secondi, viene cancellato il valore di riferimento del punto zero. Al nuovo utilizzo occorre impostare nuovamente detto valore.

Tasto ZERO

azzeramento

una breve pressione azzerava il display.

funzione assoluta/relativa

la pressione prolungata del tasto zero posiziona il display sul modo assoluto (ABS). Una nuova pressione prolungata posiziona il display sul modo relativo (senza indicazione ABS).

Tasto HOLD

Premere il tasto HOLD fino a quando compare l'indicazione HOLD lampeggiante sul display. Quando HOLD smette di lampeggiare il valore di inclinazione rilevato resta fisso fino alla successiva pressione del tasto HOLD.

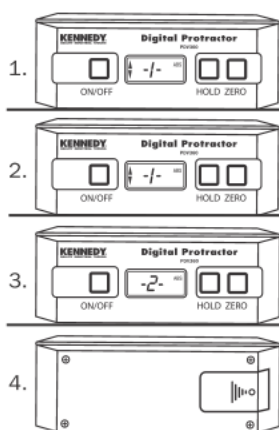
UTILIZZO:

dopo l'accensione la livella si posiziona in modalità "assoluta" (ABS sul display). Si possono immediatamente eseguire misure in detta modalità.

Pigiando il tasto zero "0" appare sul display 00.0°; la livella si posiziona su modalità "relativa" e sparisce il logo (ABS). Si eseguono misure in modalità "relativa"

Durante la misura appare sul display un triangolino con vertice verso l'alto; significa che il valore angolare è superiore alla linea zero.

Durante la misura appare sul display un triangolino con vertice verso il basso; significa che il valore angolare è inferiore alla linea zero.

Regolazione del punto zero (0) assoluto:

per prima cosa occorre disporre la livella su un piano di riscontro azzerato ed accertarsi che la batteria di alimentazione **non** sia nella livella.

Inserire la batteria; il display della livella mostra: " - 1 - ABS" ed è pronta per la regolazione. Pigiare brevemente il tasto zero "0"; il display inizia a lampeggiare ed aspettate finché nel display non appaia " - 2 - ".

Ruotate la livella di 180° **sul piano di riscontro** e pigiate nuovamente il tasto zero "0". Il display inizia a lampeggiare; attendete fino a che nel display non appaia la misura in gradi. La regolazione è terminata.

Avvertenze:

Prima del primo utilizzo ricordate che è necessario regolare il punto zero "0".

Se il display non si accende o le cifre risultano sbiadite, cambiate la batteria.

La livella teme l'umidità in quanto sono presenti sensori molto sensibili.

Evitate forti campi elettrici e campi magnetici.

La livella non può essere smaltita dal Cliente.

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA

15/05/2014